


VAC Kvetináče pre stavbu vertikálnych záhrad

Opis produktu

Kvetináče pre vertikálne záhrady VAC sú navrhnuté pre gabiónové koše s otvormi o veľkosti 10x10cm a hrúbku drôtu 4mm. Veľkosť vnútorného priestoru je 6x6cm a smerom ku dnu sa jemne zužuje. Hĺbka je rovnako 6cm. Táto veľkosť je ideálna pre predpestovanie rastlín vo výsevových kvetináčoch, ktoré je možné bez porušenia koreňového balu priamo vložiť do kvetináča pre vertikálnu záhradu. Kvetináče majú tri otvory v zadnej časti, ktoré umožňujú rastlinám prekoreniť až do vnútra gabiónu, odtok prebytočnej vody, aby nedochádzalo k zahnívaniu a zároveň ich výška zabezpečí, aby minimálne množstvo vody po zálievke zostalo v kvetináči a udržovalo potrebnú vlhkosť. Kvetináč je z pevného UV stabilného plastu o hrúbke 4mm pre zadnú stenu a 2 mm pre kvetináč tak, aby bola zabezpečená dlhoročná trvácnosť takéhoto riešenia. Stabilizačný element v spodnej časti zabezpečí, že kvetináč bude držať na svojom mieste aj v prípade, že rastlina naberie na veľkosti a váhe.

Návod na inštaláciu

1. Zostavte gabiónový kôš podľa návodu výrobcu
2. Vnútro gabiónového koša vystelte agrotexiliou
3. Do vnútra gabiónového koša vystlaného agrotexiliou nasypete trochu záhradného substrátu. Pre uľahčenie zálievky rastlín je možné v tomto kroku špirálovito umiestniť hadicu pre kvapôčkovú zvlahu.
4. Namontujte rovnomerne spony pre tvarovú stabilitu koša, jedna spona by sa mala použiť na každé 3 oká
5. Dosypete záhradný substrát až po vrch koša
6. Kochlíky je možné osádzať do každého otvoru siete o veľkosti 10x10cm s hrúbkou drôtu 4mm. V prípade krajných miest na ktorých sú spoje a miest kde do konštrukcie zasahujú spony môže byť nevyhnutné kvetináč jemne orezať. Pri rozmiestňovaní kvetináčov zohľadnite charakter vysádzaných rastlín – ich výšku, možný previs. Kvetináč nie je potrebné osádzať do každého otvoru siete vzhľadom na rozrastanie rastlín
7. Pre umožnenie prekorenenia rastlín až do vnútra gabiónového koša je potrebné pred inštaláciou kvetináča vyrezať otvor do agrotexiliu v časti, kde bude priliehať spodná časť kvetináča s otvormi.
8. Po výsadbe a do doby, kým nedôjde k prekoreneniu do gabiónového koša resp. počas horúcich dní je nutné zalievať rastlinstvo aj priamo do kvetináčov z vonkajšej strany gabiónového koša.
9. Výsadbú vo vrchnej časti odporúčame realizovať s odstupom 2-4 týždne keďže substrát zvyčajne jemne klesne a treba ho dosypať

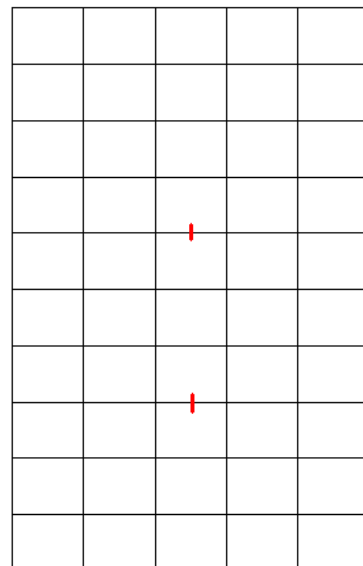

Obrazová príloha:

